




6 HDMI ケーブルをつなぐ

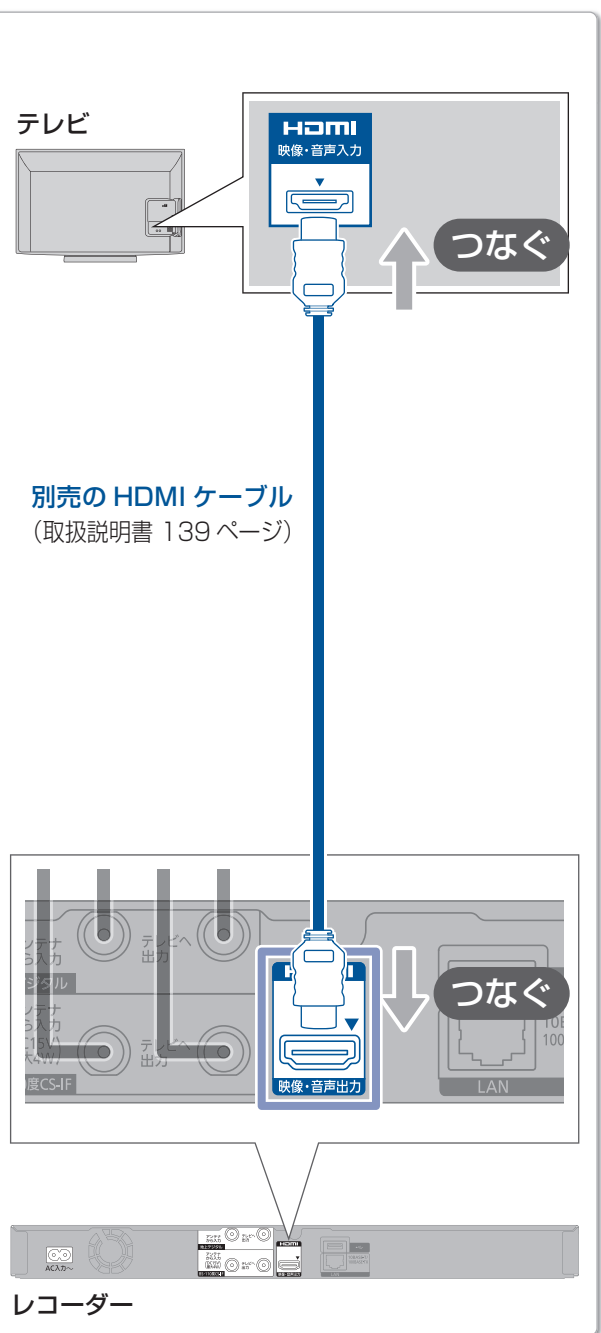


7 電源コードをつなぐ

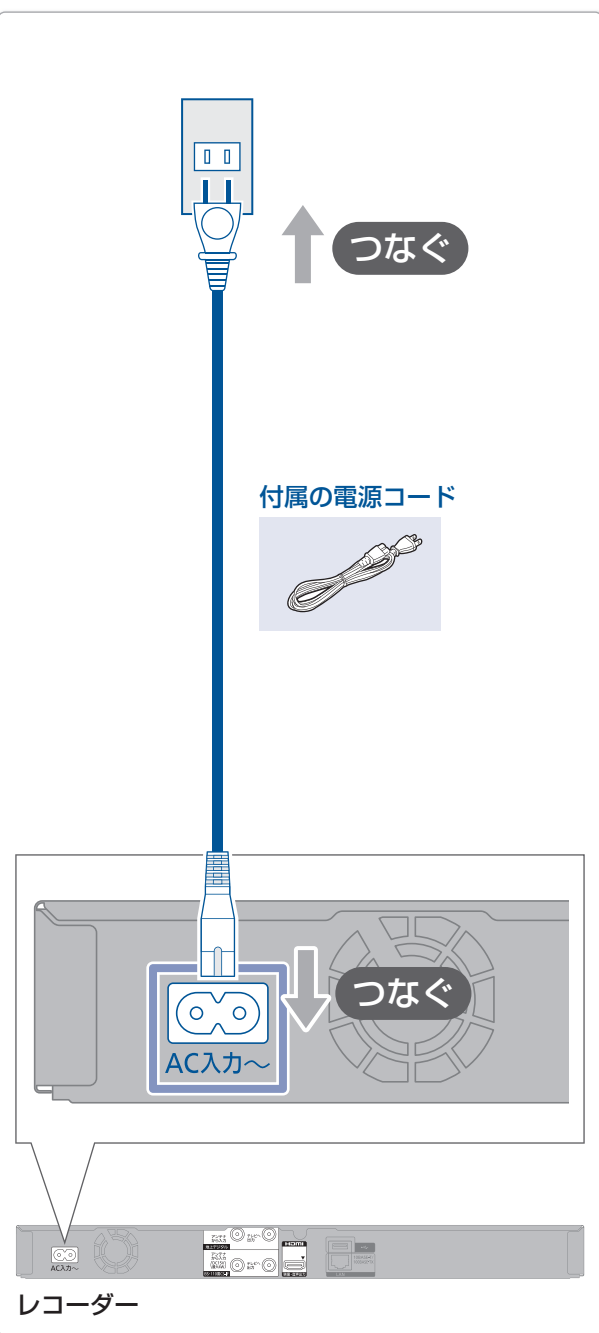

8 電源を入れる

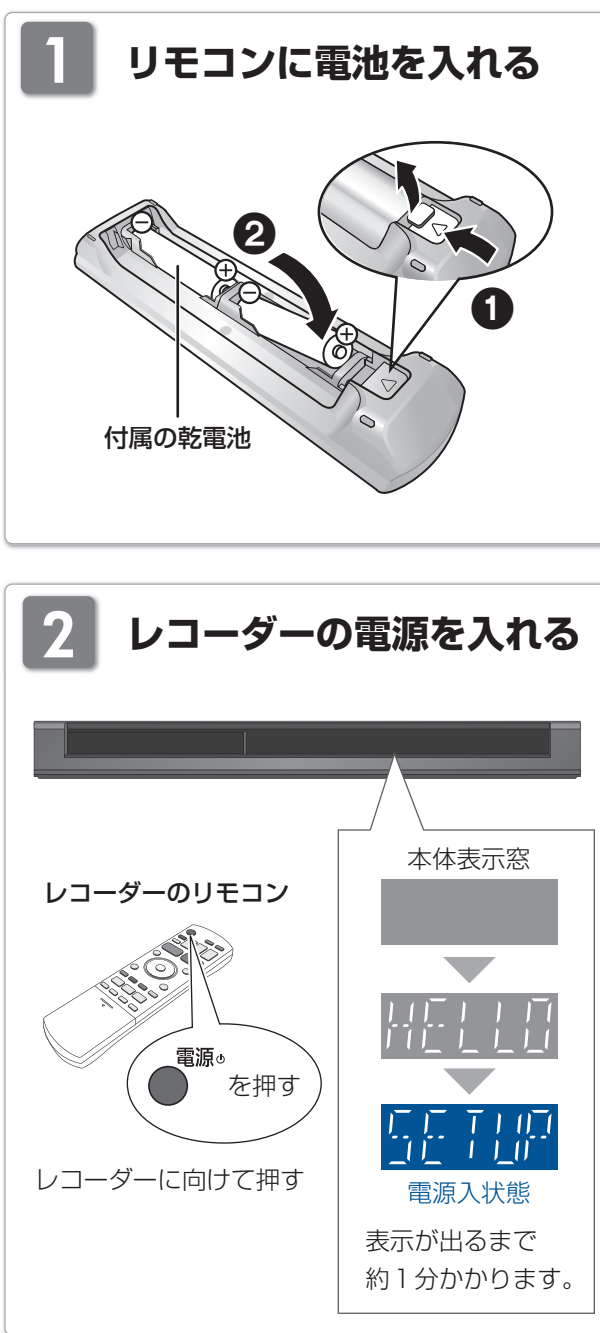

9 設定をする

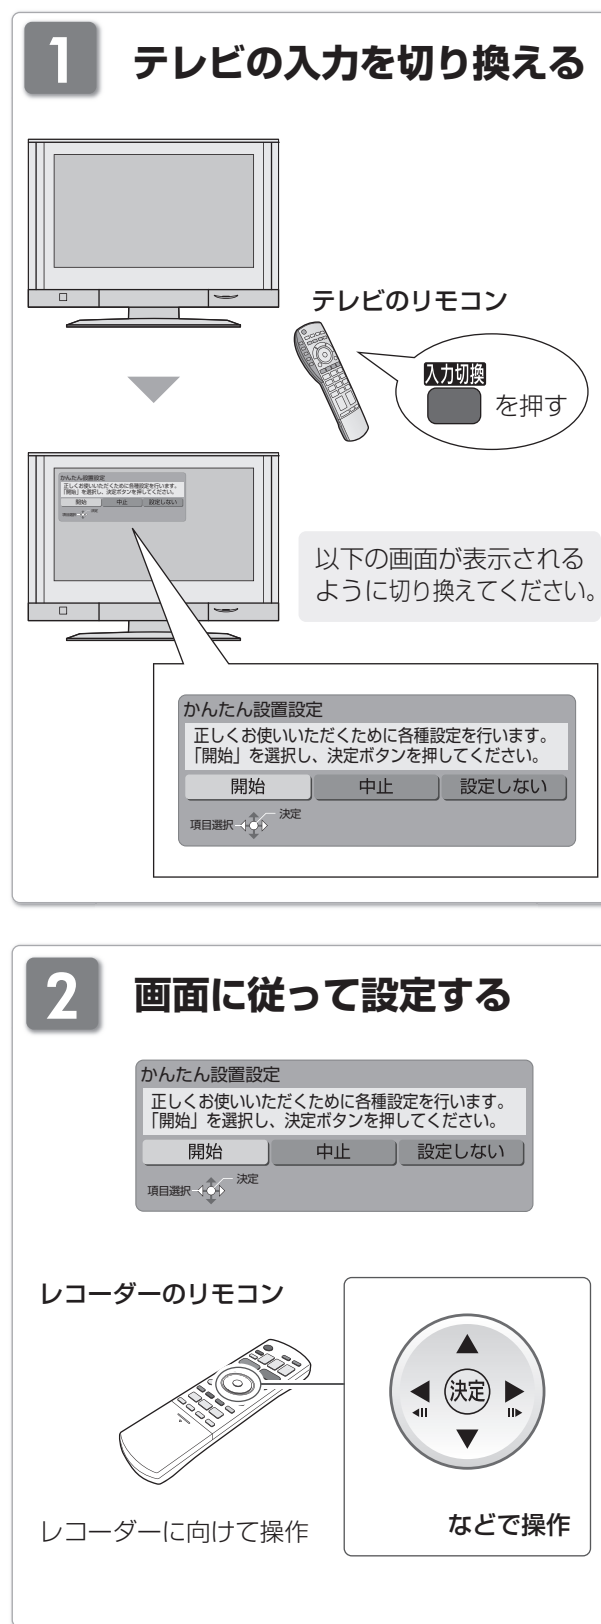

Panasonic

ブルーレイディスクレコーダー
品番 DMR-BRT250

かんたん準備ガイド

まず接続と設定を行ってください

当社ホームページの「つなぎ方ナビゲーション」では、
お使いの当社製機器に合わせた接続方法がご覧いただけます。
<http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/>


1 ビーカス B-CASカードを挿入する

必要な付属品を準備してください。

- リモコン
- 乾電池
- アンテナケーブル (75Ω 同軸ケーブル)
- 電源コード
- B-CAS カード

ご家庭のアンテナ端子に合わせて接続してください

A アンテナ端子が別々の場合

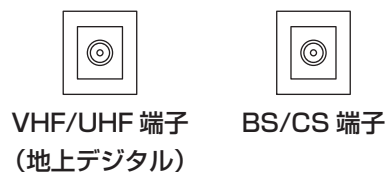

右のページからの手順 ②～⑦を行ってください。

地上デジタル放送のみ視聴する場合

右のページからの手順 ②③⑥⑦を行ってください。

B アンテナ端子がひとつの場合




取扱説明書 141 ページの B の接続をして手順 ⑦を行ってください。

地上デジタル放送のみ視聴する場合

右のページからの手順 ②③⑥⑦を行ってください。



⑤⑥のケーブルは付属していません。別途購入が必要です。

完成図

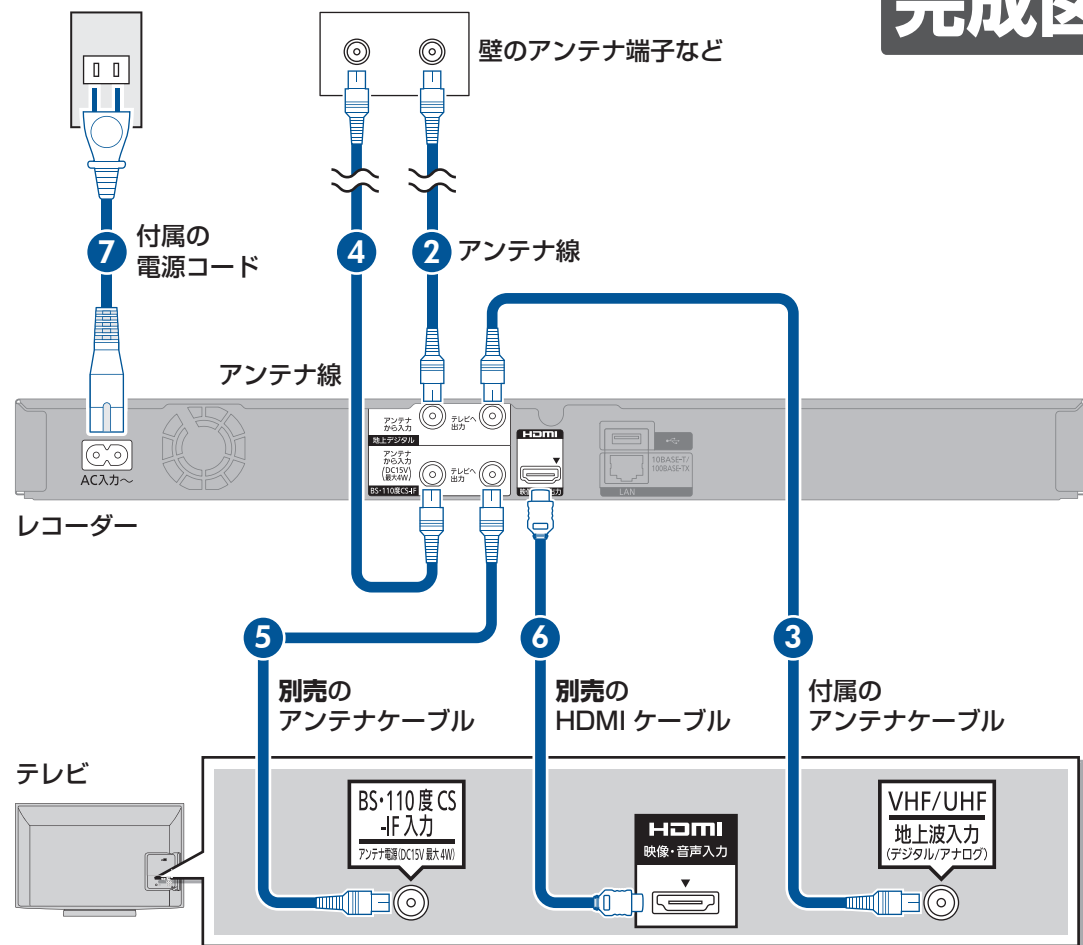


② アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線を外してレコーダーにつなぎかえます。

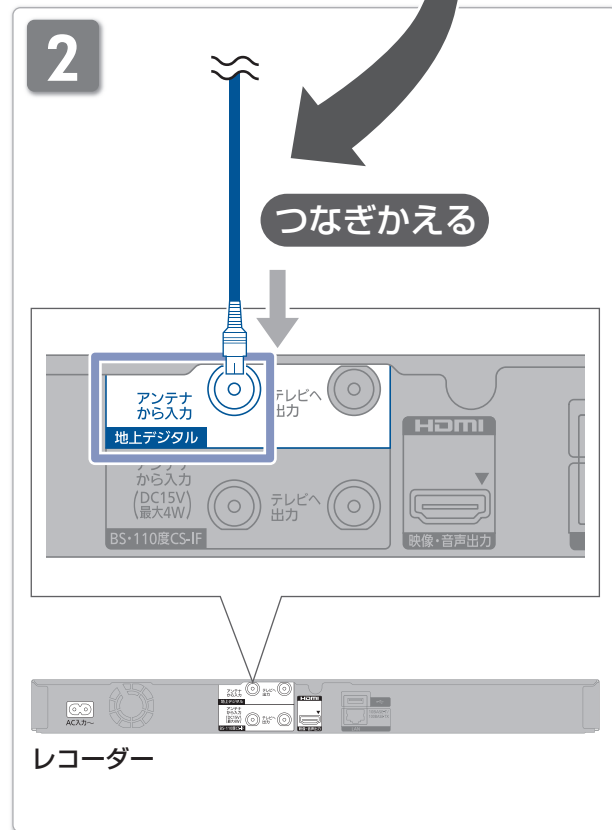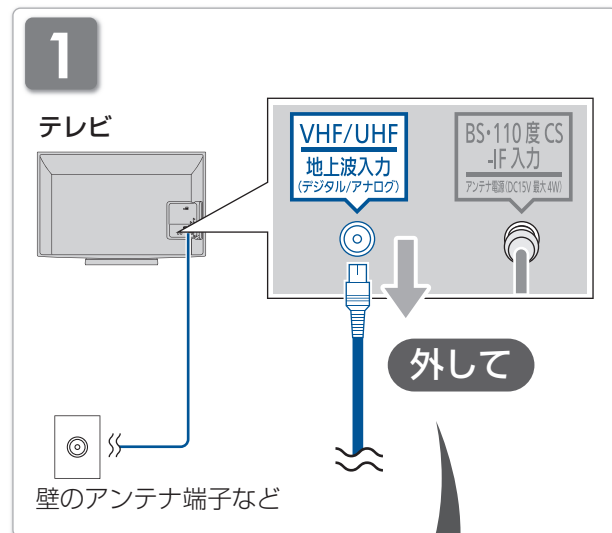


③ アンテナケーブルをつなぐ

付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

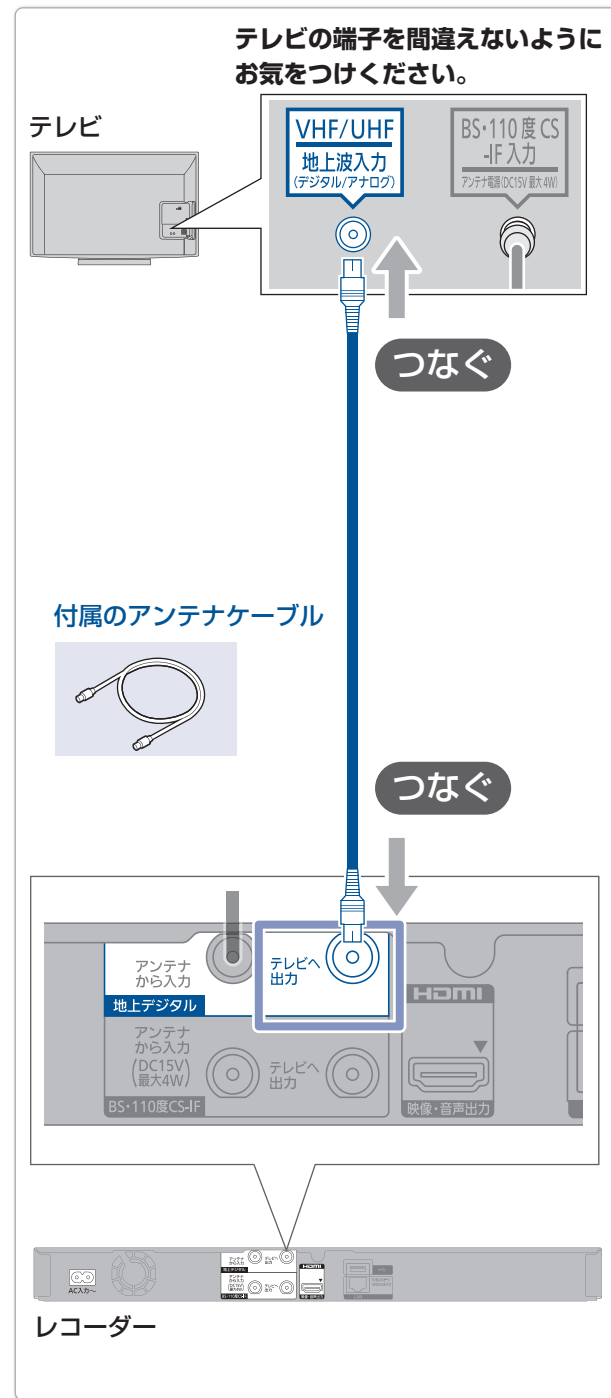

④ アンテナをつなぎかえる

テレビにつないでいるアンテナ線を外してレコーダーにつなぎかえます。

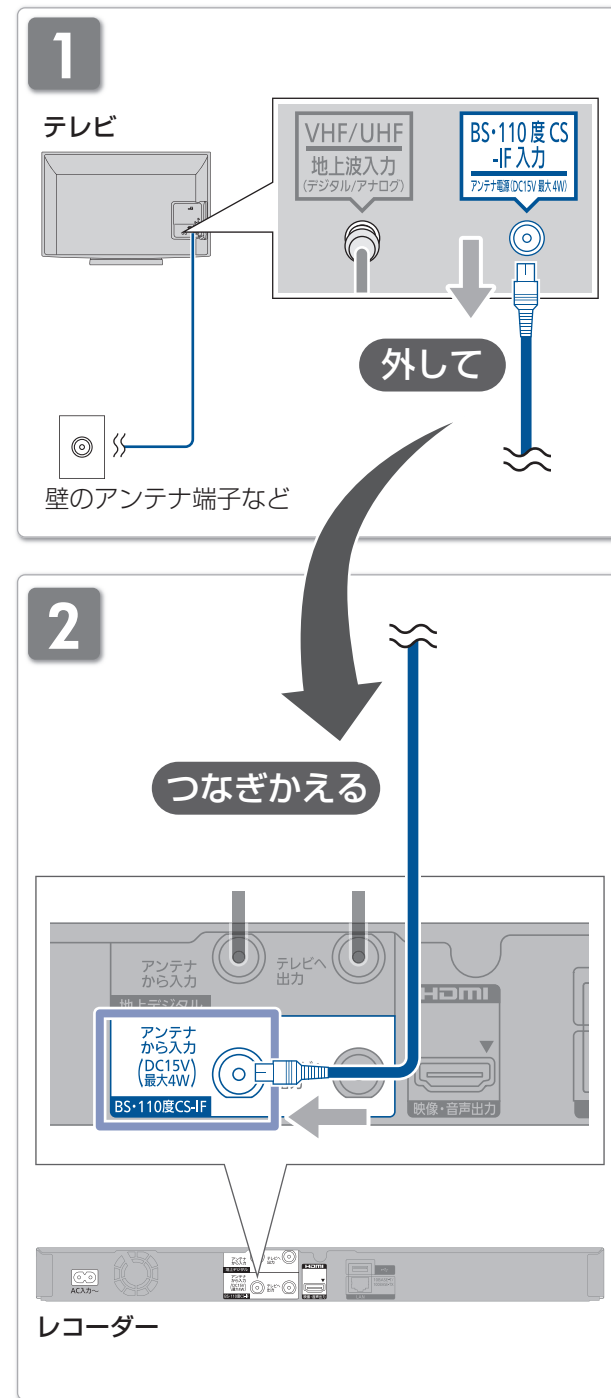

⑤ アンテナケーブルをつなぐ

別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダーをつなぎます。

